

取扱説明書

用途:猫の脱臭ファン付き室内トイレ 家庭用 室内用

保証書付き

(裏表紙が保証書になっています。)

ユニチャームペット

デオトイレ^{Deo-toilet} 脱臭ファン^{プラス}

このたびは、デオトイレ 脱臭ファン+ をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 保証書は必要事項の記入を必ず確かめ、ご購入が証明できるものと合わせて大切に保管してください。








【もくじ】




安全上のご注意	P2 - 4
特長・セット内容	P5
各部のなまえ	P6
ご使用になる前に	P7 - 10
スイッチの操作・運転	P11
お手入れ	P12 - 15
こんなときは?	P16 - 17
製品を廃棄するとき	P17
仕様	P17
別売品について	P18
保証とアフターサービス	P18
保証書	P20

●本製品の使用には電源が必要です。●本製品は日本国内用(AC100V用)です。日本国外の使用やアフターサービスはできません。●本製品は家庭用です。家庭用以外の用途には使わないでください。●本製品には、「デオトイレ脱臭ファン+専用取替フィルター」「デオトイレ専用取替サンド」「デオトイレ専用取替シート」をご使用ください。●本製品および本書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人やペットへの危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

<p>誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。</p>	<p>お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。</p>
<p> 危険 「死亡、または重傷を負うおそれが高い」内容です。</p> <p> 警告 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容です。</p> <p> 注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。</p>	<p> してはいけないこと。</p> <p> しなればいけないこと。</p>

 警告	
<p> 分解禁止</p>	<p>分解・修理・改造は絶対にしない。(火災、感電、けがの原因)</p>
<p> ぬれ手禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ぬれた手で電源差込プラグ及びDCプラグを抜き差ししない。 ・ぬれた手、油よごれの手で本体の持ち運びや移動をしない。(感電、けがの原因)
<p> プラグを抜く</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・異常時、故障時は直ちに使用を中止し、電源差込プラグを抜く。(火災、感電、けがの原因) ※お客様ご相談窓口にお問合せください。 ・お手入れの際、長時間使用しない時、移動させる時は必ず電源差込プラグをコンセントから抜く。(火災、感電、けがの原因)
<p> 必ず実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電源差込プラグは、コンセントに根元まで確実に差込む。 ・電源差込プラグ、DCプラグを抜くときは電源コードを持たず先端のプラグ部を持って抜く。(感電、ショート、火災の原因) ・電源差込プラグ、DCプラグの刃及び根元がホコリ等で汚れている場合は定期的に乾いたやわらかい布でよく拭き取る。(火災の原因) ・必ず専用の電源アダプター及び付属品を使う。(火災・故障の原因)
<p> 水場での使用禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・浴室など、湿気の多い場所で使用しない。(感電、故障の原因)
<p> 水ぬれ注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ファンユニットや電源アダプターを水に浸したり、水をかけたり、水洗いをしたりしない。(感電、故障、火災の原因)

安全上のご注意

警告の続き



禁止

- ゆるんだコンセント、変形・たるみ・傷んだプラグを使用しない。
(発熱・火災・感電・故障の原因)
- 配線器具やコンセントの定格容量を超えて使用しない。
(つぎ線、タコ足配線などの定格容量を超えた発熱による火災の原因)
- 交流100V以外には使用しない。(火災・感電・故障の原因)
- 電源コードに損傷を与えない。
•ペットがコードを噛んだり傷付けたりさせない。(電源コードに保護カバーを取り付ける)
<損傷を与える例>
無理にまげる、無理に引っ張る、ねじる、束ねる、高温に接触する、布等が被さっている、
重い物を載せる、挟み込んだり、加工したりする。(火災・感電の原因)
- 吸込口・吹出口、本製品の隙間に指や、ピン、針金などの異物を入れない。
(感電・けが・故障の原因)
- 自分で操作できない方、乳幼児の手の届くところで使用しない。(感電・けがの原因)
- 本製品の機能用途以外の目的で、本製品を使用しない。(火災・故障の原因)
- 本製品を火の近く、熱や蒸気、高温の場所で使用しない。(火災・やけど・けが・変形・故障の原因)
- 本製品を布などで覆うなど、吹出口をふさいで通電し使用しない。(故障・けがの原因)
- 本製品を段差のある床、傾いた床面などに置いて使用したり、傾けて使用しない。
(火災・やけど・けが・変形・故障の原因)
- 本製品の付属品等は口に入れない。万が一誤って飲み込んだ場合は医師や獣医師に相談する。
(誤飲・窒息の原因)

安全上のご注意

⚠ 注意



必ず実施

異常・故障時には直ちに使用を中止する。
 <異常・故障例>
 *電源コードや電源差込プラグが異常に熱い。
 *電源コードに深いキズやヘコミ、変形がある。
 *ファン回転中に異常な音や振動がする。
 *焦げ臭いにおいや煙がただよう。
 *電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 *「ON/OFF」スイッチを押しても運転しない。
 *びりびりと電気を感じる。
 などこのような場合は、直ちにお客様ご相談窓口にお問合せください。

・燃焼機器と併用する場合は、換気をする。
 ・本製品は一酸化炭素を除去する機器ではありません。
 ・換気をすること。

・ファンユニット、フィルターを確実に取付けて運転すること。(故障の原因)

・電源コードの接続は、DCプラグを本体に差込んだ後に、電源差込プラグを差込むこと。
 ・外すときは、電源差込プラグを抜いたのちに DCプラグを本体から抜くこと。
 (感電・火災・火花の原因)



火器厳禁

可燃物や可燃性ガス、火のついたタバコ・線香などは吸わせない、近づけない。(火災の原因)



禁止

・ベンジン・シンナーでふかない。(ひび割れ・感電・引火の原因)

・発煙型の殺虫剤を使用する場合はその室内に本製品を置かない。
 ・殺虫剤使用後は、十分換気してから運転する。
 (薬剤成分蓄積及び放出で健康を害する原因)


・引きずって移動させない。落としたり、倒したり、ぶつけるなどの衝撃を与えない。
 (故障・破損・けがの原因)

・本製品の上に腰掛けたり、上に乗ったり、物などを置かない。(故障・破損・けがの原因)


・動植物や家具、家電等に直接風があたる場所に置かない。(変形・変色の原因)

特長・セット内容


デオトイレ脱臭ファン+は、ネコちゃんのウンチ臭を脱臭できるファン付きの猫用システムトイレです。
 高密度活性炭フィルター付きファンでウンチ臭を逃さず吸引します。
 さらに音に敏感なネコちゃんも静音モード搭載で安心してご使用いただけます。



警告



分解禁止



水ぬれ注意

分解、修理、改造は絶対にしない。

**ファンユニット、電源アダプターに
水がかからないようにする。**

●本製品は空気清浄機ではないので、
お部屋のホコリはとれません。

セット内容

●トイレ本体



●同梱品



* フィルター表面に白い線状の跡が出ていますが、製品の品質に影響はありません。

- パッケージは予告なく変更することがございます。
- *1 成猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。
飼育している愛猫の数、体重や体調、尿量、季節によって変化しますので、排泄のニオイを防ぐために、
使用期間は目安として早めに交換してください。
- *2 愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時。ご使用状況により交換時期が異なる場合があります。

**サンド、シート、フィルターを交換する際は
別売りのデオトイレ専用用品をお使いください。**

【デオトイレ】の専用用品以外のものをお使いいただくと、
消臭・抗菌の性能が十分に発揮できない場合があります。

各部のなまえ

ファンユニット

背面:DCプラグ差込口

操作パネル

背面:吹出口

底面:吸込口

フィルター

トイレ本体

天面網

側面後方:コード掛け

スノコ

トレー

カバー

両側面:スコップ掛け

土台

スコップ



電源アダプター


電源差込プラグ



DCプラグ

電源コード

操作パネル

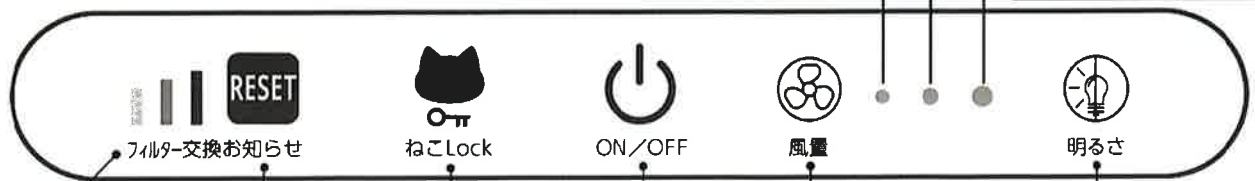

静音モード

標準モード

ハイパワーモード

フィルター交換お知らせランプ

フィルター交換
お知らせランプ

フィルター交換
リセット

ねこLock

ねこLock

ON/OFF

電源

風量

風量

明るさ

明るさ調整

ご使用になる前に

本体の設置

- 設置場所の近くに、電源コンセントがあることを確認してください。
- ネコちゃんの行動やトイレの使用状況から、ネコちゃんが安心して排せつできる場所に設置してください。

こんな場所がおすすめ

・静かな場所

→ネコちゃんは落ち着いて排せつできる場所を好みます。
人通りの多い場所は避けましょう。

・温度管理しやすい場所

→ネコちゃんは暑かったり寒かったりするとトイレに行くのを嫌がってしまうことがあります。
適温を保ちやすい場所に設置してあげましょう。

・ネコちゃんがトイレに出入りしやすい場所

→ネコちゃんが自由に出入りできるように、
トイレの近くには障害物がないようにしましょう。

・平坦で汚れても良い場所

→トイレが水平に安定する場所に設置しましょう。
万が一トイレ周囲が汚れた際にも掃除しやすい場所がおすすめです。

こんな場所には設置しないでください

- ・屋外
- ・不安定な場所、高いところ
- ・直射日光が当たる場所
- ・高温・多湿・水のかかる場所
- ・テレビやラジオ等の近く

持ち運び方


- 移動する前に、必ず電源を切り、電源差込プラグを抜いてください。
- 移動の際には土台を持ってください。
ファンユニットやカバーを持つと、落下や破損の恐れがあります。



ご使用になる前に

天面網・フィルター・ファンユニットの取り付け



- フィルターは袋から出してご使用ください。袋から出した直後にわずかにニオイがすることがありますが、性能に問題はありません。
- フィルターの取り付け時には無理に力をかけないでください。
- フィルターに表裏はありませんが、ご使用途中で表裏は返さないでください。
使用中で表裏を返すと、フィルターに付着したホコリやペットの毛が部屋に舞う可能性があります

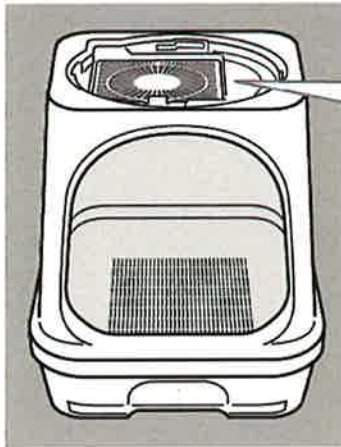


天面網がしっかりはまっていることを確認してください。
※網は強く押さないでください
固定している輸送用テープをはがしてください。

天面網がはまっていない場合は、奥側の差し込み口に位置を合わせ、カチッと音がするまではめ込んでください。


カチッ

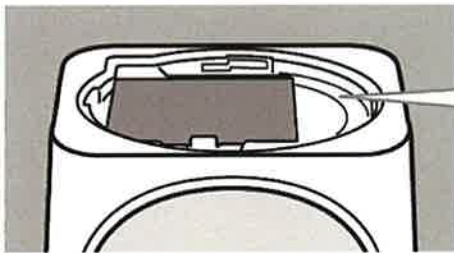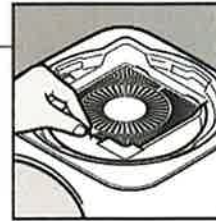

天面網の上にフィルターを置いてください
※フィルターは固定されていませんが、
ファンを稼働させるとファンに吸い付いて固定されます。
カバー部分にある枠にきちんとはまるように置いてください
フィルターが枠からはみ出すと、十分に消臭されません。

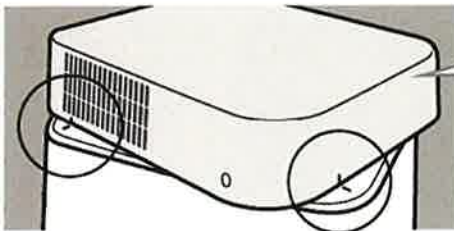

カバーの上にファンユニットを乗せてください。
ファンユニットは左記の機にはめてください。
ファンユニットがうまくはまっていないと
十分に消臭ができません。
ファンユニットの印(側面・背面)と
トイレカバーの印(側面・背面)を合わせて載せます。

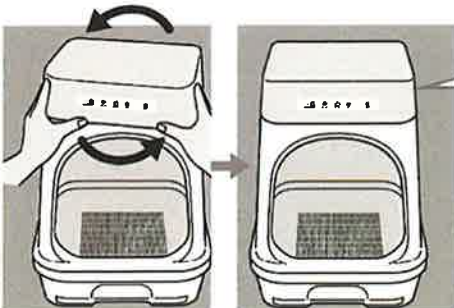


回転方向は反時計回りです

印に合わせて反時計回りに(45度程)回して、
正面から見て、ファンユニットとカバーが
きちんとはまっていることを確認してください。

ご使用になる前に


コードカバーの取り付け

ネコちゃんが電源コードを噛んだリイタズラする場合は、同梱している電源コード保護カバーを取り付けてください。

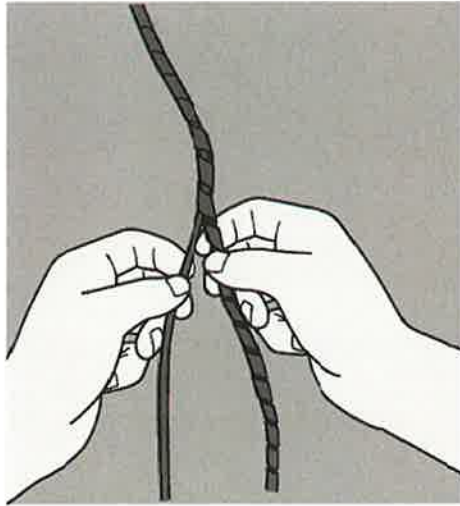

シートとサンドのセット

デオトイレ用シート1枚と、デオトイレ用サンド2Lをセットしてください。

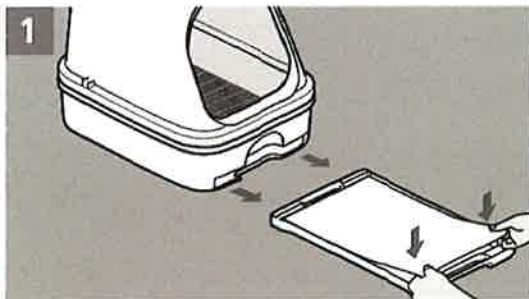

引き出しトレーにシートを1枚敷き、奥までしっかり押し込む。

- ◆シートはビニール面を下にして使用してください。
- ◆シートをセットする際には、引き出しの四隅をしっかりと合わせてください。



基本量として、サンド2Lを入れる。

- ◆専用スコップは本体両側面に掛けることができます。

ご使用になる前に

電源アダプターの接続

警告



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源アダプターを
抜き差ししない。



DCプラグを本体に差し込んで
から、電源差込プラグを
コンセントに差し込む。

- 電源は必ず交流100Vで、
付属の電源アダプターを使用してください。
- 電源アダプターをファンユニットと
コンセントに確実に接続してください。


電源アダプター



両手で持ちながらDCプラグをファンユニットの
DCプラグ差込口にしっかり差し込んでください。

電源差込プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

カバー背面の下部にある突起に電源コードを
はめこんで留めておけます。
電源コードをはめない場合は足を引っかけてしまわない様
充分注意してご使用ください。

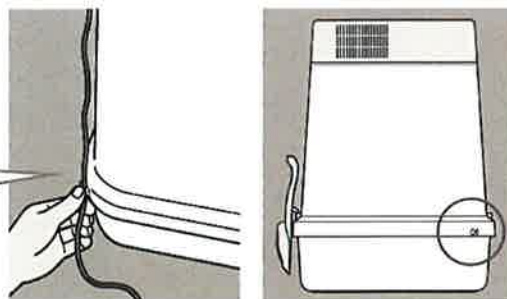

運転

通電すると、「ピッ」と音が鳴り、
ランプ全体が1回点滅します


電源をONにして頂くと風量は
「静音モード」で運転を開始します



スイッチの操作・運転

スイッチの操作

●スイッチはタッチパネル式です。強く押さず、マーク中央にやさしく指をあわせてください。

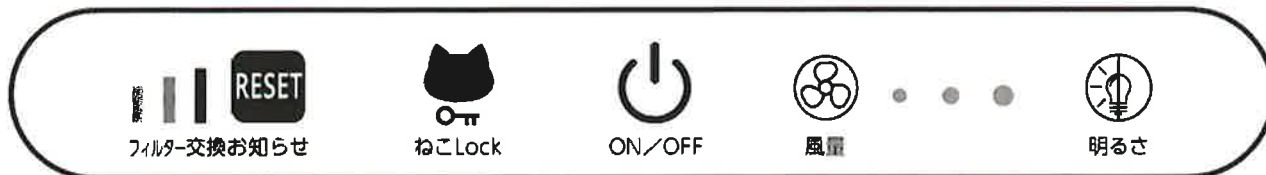

フィルター交換お知らせランプのリセットスイッチ → 長押し(約3秒以上)

ねこLockスイッチは → 長押し(約3秒以上)

電源スイッチONは → 長押し(約1秒以上)

電源スイッチOFFは → 長押し(約1秒以上)

風量スイッチは → 短押し

→ 静音モード → 標準モード → ハイパワーモード

明るさ調整スイッチは → 短押し

→ 標準の明るさ → 減光 → 消灯

ネコちゃんに慣れてもらう方法

●トイレを新しく交換した場合など、ネコちゃんがとても神経質になっていることがあります。
次のようにして、ゆっくりと慣らしてあげてください。

STEP 1 はじめは電源を付けずに置くだけで、トイレ自体に慣れてもらってください。

STEP 2 トイレに慣れたら、静音モードで稼働させて、慣れてもらってください。

●よりネコちゃんが慣れやすくなるためのポイント

- ・新しいトイレを今までのトイレと同じ場所に設置する
- ・新しいトイレに慣れるまでは、隣にこれまで使用していたトイレを置く
- ・床を引っ掻くようなしぐさ、臭いを嗅ぐしぐさをしていたら、新しいトイレまで連れて行く
- ・サンドは今までのトイレで利用していたオシッコやウンチのニオイが付いたサンドを少量混ぜてみる
- ・サンドやシートはこれまで使っていた製品と同じものを使用する
- ・ネコちゃんがトイレに興味を示さない場合はおやつなどでトイレ近くに誘う
- ・新しいトイレでトイレが出来たらおやつをあげる等ほめる

●数日たっても慣れない場合

- ・元のトイレを長く掃除しないでおくとし新しいトイレを使用するようになりやすいです。

お手入れ方法

本体のお手入れ


警告



プラグを抜く

お手入れ時は、
電源差込プラグを抜く

●吹出口からニオイがする時やニオイが
取れにくくなったと感じた時は、
フィルターを交換してください。
使用環境によって交換時期には差があります。

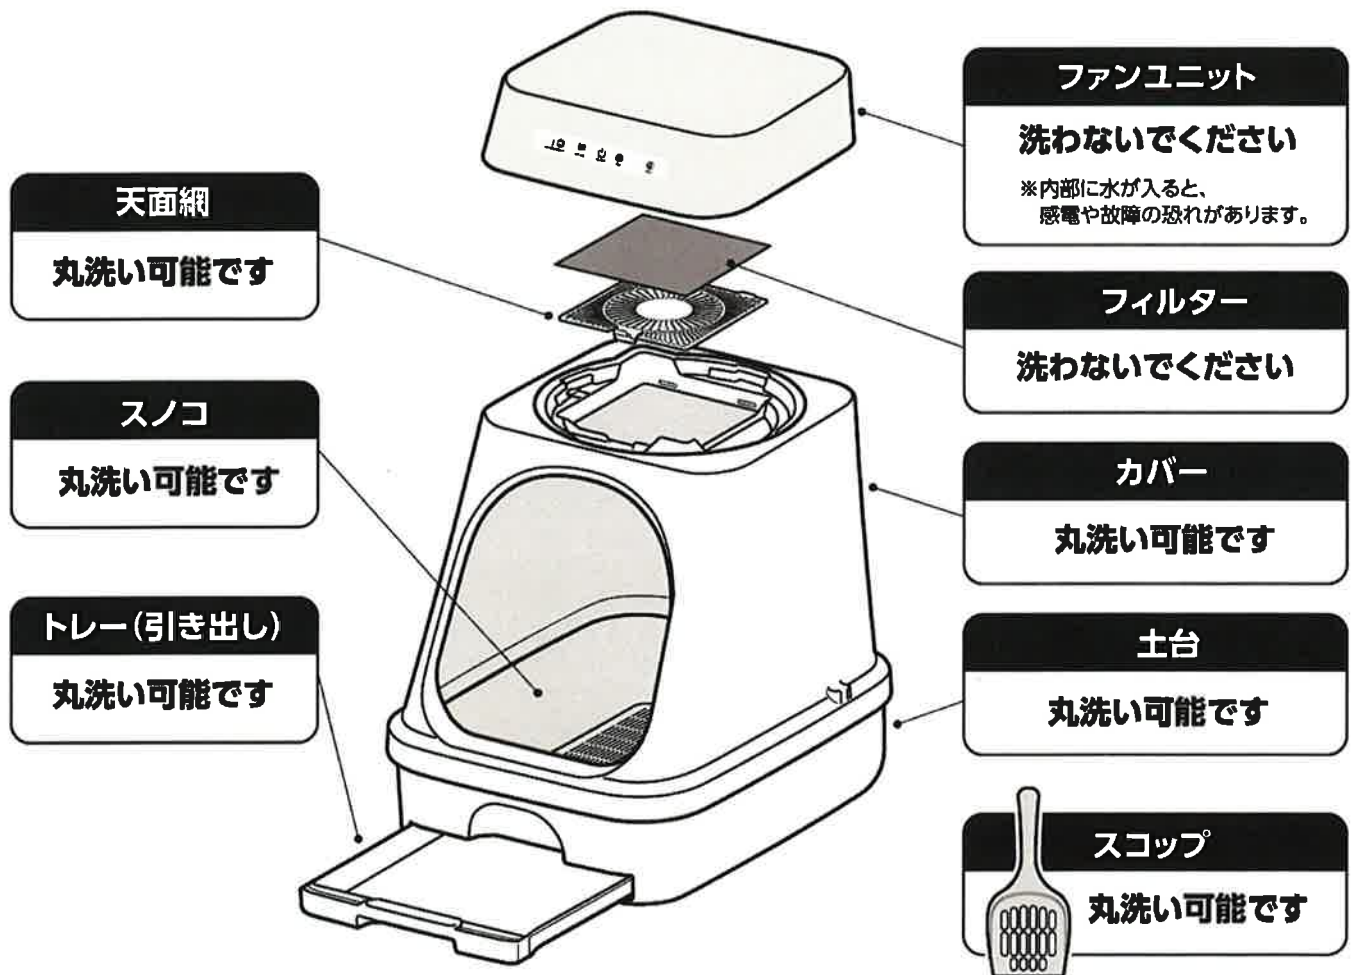

ファンユニットのお手入れ

警告



水ぬれ注意

ファンユニット、
電源アダプターに水が
かからないようにする。

・乾いたやわらかい布で表面のホコリを拭いてください。
(かたい布で拭いたり、力を加えずぎると表面に傷がつくおそれがあります。)

・汚れが取れない場合は、水またはぬるま湯(35℃以下)を
含ませてよく絞った布で拭いてください。

お手入れ方法

フィルターの取り替え

- 別売りの「デオトイレ脱臭ファン+専用取替フィルター」をお買い求めください。
- フィルターは消耗品です。洗ったり掃除機で吸引するなどして再利用しないでください。フィルターを洗ったり吸引しても脱臭性能は回復しません。

①フィルター交換お知らせランプが赤く点滅すると交換時期です。

すみやかにフィルターを交換してください。

※ランプが点滅した後、約1週間後にファンは自動で運転停止します。



交換時期の目安は、愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時で設定しています。
交換時期は飼育頭数、排泄量、ご使用状況等により変化します。
ランプが点滅する前でも、ニオイが取れにくい場合はフィルターを交換してください

②電源を切り、電源アダプターをコンセント、DCプラグ差込口から抜きます。

③ファンユニットを取り外します。

ファンユニットの取り外し方
正面から見て時計回り



④フィルターをセットし、ファンユニットを取り付けます。

天面網・フィルター・ファンユニットの取り付け …… P8

こちらを長押ししてください

⑤電源アダプターを接続し、電源を入れます。

フィルター交換お知らせランプのリセットボタンを3秒以上長押ししてください
スイッチの操作 …… P11



使用済みのフィルターは、可燃ごみで処理できますが、お住まいの地域のルールに従って廃棄してください。


天面網のお手入れ

天面網は外して洗っていただけます。
手前のつまみを奥に押しながら、全体を上押ししてください。

・他のトイレ容器と同様にお手入れできます。

トイレ容器のお手入れ …… P15

天面網・フィルター・ファンユニットの取り付け …… P8

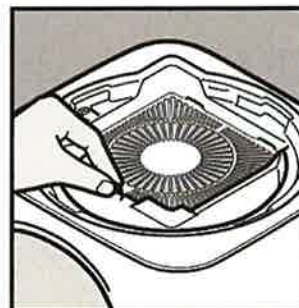

お手入れ


●別売りの「デオトイレ専用取替サンド」「デオトイレ専用取替シート」をお買い求めください。

*1.愛猫1頭の場合。飼育頭数や使用量・使用期間目安は異なりますので、詳しくは「サンド・シート使用期間目安」をご確認下さい

ウンチのお手入れ

お手入れ
タイミング

ウンチを見つけるたびに

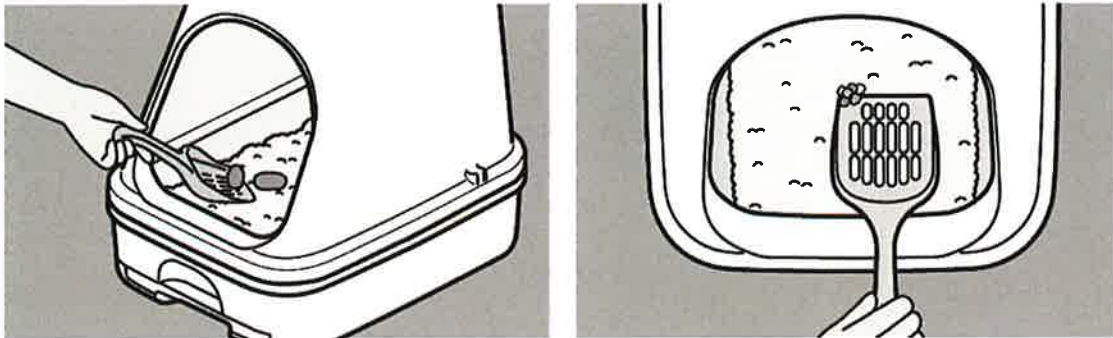


ウンチを見つけたら、専用スコップで取り除いてください。

- ウンチなどで汚れたサンドは、スコップ先端部分を使い取り除いてください。


専用取替シートのお手入れ

お手入れ
タイミング

週1回*1

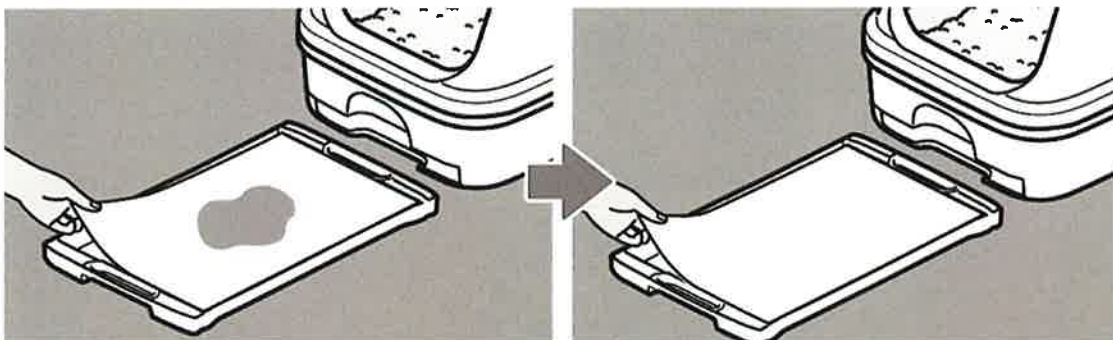

使用した専用取替シートを取り出し、新しいシートを敷いてください。

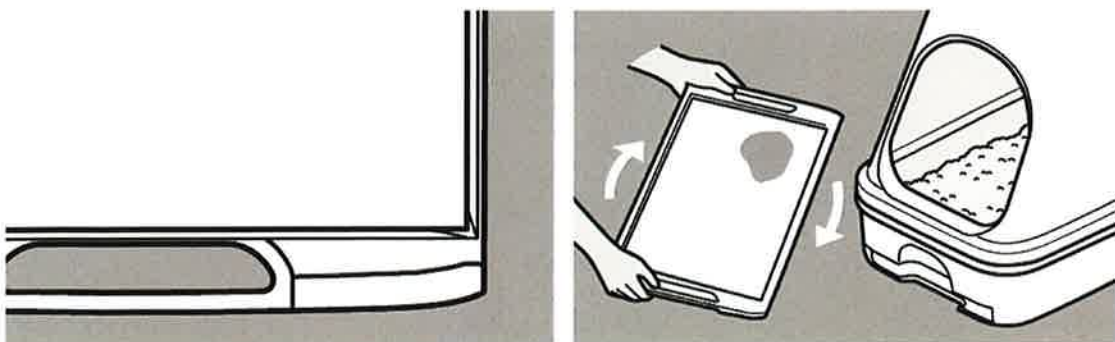


- シートの角(かど)を引き出しトレーの四隅にピタッと合わせて下さい。
- 引き出しトレーはゆっくりと丁寧に押し込んでください。
- 同じ場所でオシッコする場合は、途中で引き出しトレーの前後を入れ替えてください。

お手入れ

専用取替サンドのお手入れ

お手入れ
タイミング

月1回*1

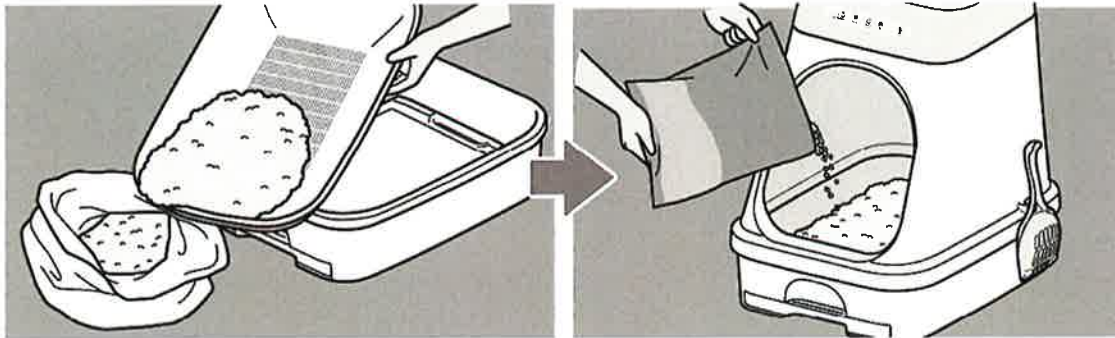


サンド全量を捨て、新しい専用取替サンドを入れてください。

- サンドが少なくなってきたら、都度サンドを補充してください。
- ニオイ・汚れが気になるときは、お早めにサンドの全量交換をすることをおすすめします。

トイレ容器のお手入れ


お手入れ
タイミング

ニオイ・汚れが気になるとき

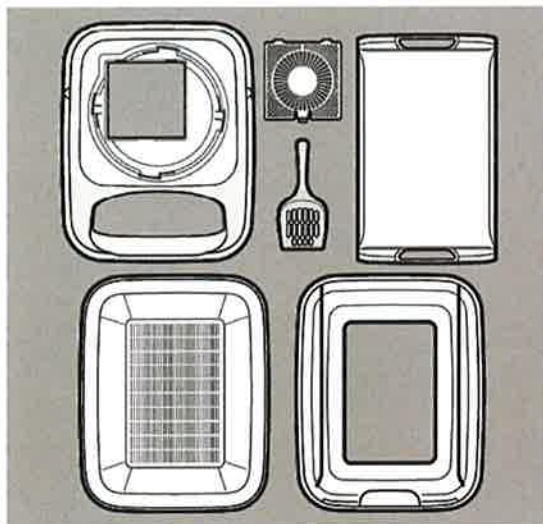

パーツを全て取り外して、水洗いをしてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を使って洗浄してください。

- 引き出しトレーにぬるま湯と中性洗剤を入れると、スノコのつけおき洗いができます。スノコの隙間の汚れが気になる場合はお試ください。
- ファンユニットは洗わないでください。

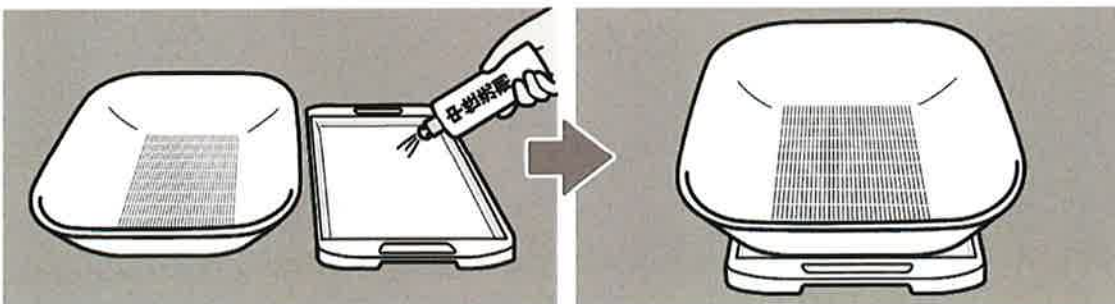

※ドライヤーで乾かすなど、熱を加えると本体が変形する恐れがあるのでおやめください。

こんなときは?


- 異常のあるときは使用を中止し、必ず電源差込プラグを抜いてください。
- お問合せの前に、もう一度ご確認ください。

こんなときは?	ここを確かめてください
運転しない	電源がOFFになっていませんか? → 電源スイッチを長押ししてONにしてください。 ※タッチではON/OFFはできません。
	電源差込プラグやDCプラグが正しく接続されていますか? → 電源差込プラグをファンユニットとコンセントに確実に接続してください
	電源アダプターが破損していませんか? → 破損している場合は新しい電源アダプターに交換してください。
	吹出口から風は出ていますか? → 吹出口から風が出ていれば運転しています。 静音設計のためファンの動作音が非常に小さくなっております。
運転が急に止まった	フィルターを3か月以上使用していませんか? → 3か月使用するとフィルター交換お知らせランプが点滅した後、約1週間後にファンが停止します。フィルターを交換後、リセットスイッチを長押しするとご使用いただけます。
運転中なのにランプが消えている	ランプの明るさ調整スイッチを押しており、ランプが消灯になっていませんか? → 明るさ調整スイッチで明るさを調整して下さい
	電源差込プラグやDCプラグが正しく接続されていますか? → プラグを本体とコンセントに確実に接続してください。
	ねこLockがONになっていませんか? → ねこLockボタンを約3秒以上長押しして解除してください。
タッチや長押ししてもスイッチが反応しない	正しくタッチ操作できていますか? → スイッチ中央にタッチ判定装置が内蔵されています。スイッチ中央に優しく触れて下さい。
	フィルターを3か月以上使用していませんか? → 3か月使用するとフィルター交換お知らせランプが点滅した後、約1週間後にファンが停止します。 フィルターを交換後、リセットスイッチを長押しするとご使用いただけます。
運転中に異音がる	→ ファンが起動する際に「グッ」という音がしますが、異常ではありません。
	フィルターや天面網、吹出口が詰まっていますか? → 新しいフィルターに交換してください。天面網や吹出口にホコリやペットの毛などがたまっている場合は取り除いてください。
	フィルターが枠にきちんとはまっていますか? → フィルターが正しくはまっておらず隙間があると風が通って音が鳴ることがあります。 フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。
	吹出口を覆っていませんか? → 布や布団・カーテン等で覆われていると言が大きくなることがあります。 吹出口を覆わないようにしてご使用ください。
電源差込プラグ、コード、DCプラグ、ファンユニットが熱くなっている	→ 異常に熱い場合は直ちに使用を中止し、電源差込プラグを抜いてください。
ランプの光がまぶしい	→ 操作パネルの明るさ調整スイッチをタッチすると明るさを調整できます。
風の出が少ない、出ない	風量の設定が「静音モード」になっていませんか? → 風量の設定を「標準モード」「ハイパワーモード」に変更して風量をご確認ください。
	フィルターや天面網、吹出口が詰まっていますか? → ホコリやペットの毛などがたまっている場合は取り除いてください。 新しいフィルターに交換してください。
	吹出口を覆っていませんか? → 布や布団・カーテン等で覆われていると風が十分に出てきません。 吹出口を覆わないようにしてご使用ください。
	フィルターが正しく枠に取り付けられていますか? → ファンユニットが正しくセットされていないと風が十分に排出されないおそれがあります。 正しくセットされているか確認してください。

こんなときは？

- 異常のあるときは使用を中止し、必ず電源差込プラグを抜いてください。
- お問合せの前に、もう一度ご確認ください。

こんなときは？	ここを確かめてください
吹出口の風のニオイが気になる、ニオイが取れにくい	フィルターが枠にきちんとはまっていますか？ → フィルターが正しくセットされていないと脱臭性能が低下するおそれがあります。正しくセットされているか確認してください。
	フィルターが折れたりよれたりしていませんか？ → フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。
	ニオイの強い部屋で使用していませんか？ → タバコなどの強いニオイがある場所で連続してお使いになると、フィルターからニオイが発生する場合があります。新しいフィルターに交換してください。
	フィルター交換ランプが点灯または点滅していませんか？ → 新しいフィルターに交換してください。
	風が弱まっていませんか？ → 新しいフィルターに交換してください。天面網、吹出口にホコリやペットの毛などがたまっている場合は取り除いてください。
	エアコンや扇風機の風が直接当たる場所に製品を置いていませんか？ → 強い風が当たっているとうまく吸い込めないことがあります。
フィルターが白くなる	フィルターにホコリやちりやペットの毛が付着すると白く見えることがあります。 → 脱臭性能が低下していなければ問題なくご使用いただけます。気になる場合は新しいフィルターに交換してください。

こんなときは？		
ランプが以下の表示の場合はエラーを解除してください。		
表示 ランプが赤く点滅する	 フィルター交換お知らせ	対応 フィルターを使い始めて3か月たったお知らせです。フィルターを交換してください。
		解除方法 フィルターを交換後、リセットスイッチを長押ししてリセットしてください。

■ 製品を廃棄するとき

- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
- 専用取替サンド・シート・フィルターはトイレに流せません。お住まいの地域のルールに従って廃棄してください。

■ 仕様

- 使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

■ デオトイレ脱臭ファン+

全体サイズ(幅×奥行×高さ)	最大約 39cm×49cm×52cm
全体質量	約4kg

■ ファンユニット

サイズ(幅×奥行×高さ)	最大約 32cm×30cm×9.5cm
質量	約1.3kg
定格電圧/周波数	100V 50Hz/60Hz
消費電力	静音モード:1.7W / 標準モード:1.9W / ハイパワーモード:2.1W

■ 電源アダプター

型式	GQ24-240120-AJ
入力	AC100V-240V 1.0A
出力	DC24V 1.2A
サイズ(幅×奥行×高さ)	約76mm×44mm×31mm(電源差込プラグ、突起部除く)
コード長	1.5m
質量	約130g

■ 別売品について

●本製品をご使用する際には、必ず専用の部品・消耗品をお買い求めください。

消耗品	デオトイレ 消臭・抗菌サンド デオトイレ「取替サンド」の全ての商品をご使用いただけます。
	デオトイレ 消臭・抗菌シート デオトイレ「取替シート」の全ての商品をご使用いただけます。
	デオトイレ脱臭ファン+専用取替フィルター

お取り扱い店舗はコチラ！



保証とアフターサービス

必ずお読みください

●この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

■ 保証書(P20)

- 保証書は、必ず「ご購入日」「販売店」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 製品のご購入日が証明できるもの(ご購入時のレシートや領収書等)は保証書と合わせて保管してください。
- 保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証対象は「ファンユニット」、「電源アダプター」となります。
- 保証期間中でも適用除外になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■ 交換を依頼されるときは

- 「こんなときは？」▶ 16～17ページを確認してください。なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お問い合わせ先にご相談ください
- ご相談の際には、製品のご購入日が証明できるもの(ご購入時のレシートや領収書等)と保証書をご準備ください。

お客様ご相談窓口

●デオトイレ脱臭ファン+についてのご相談や交換のお問い合わせは、下記窓口にご相談ください。

■ お問い合わせ先

お問い合わせ
商品についてお気付きの点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
ペットケアダイヤル
☎ 0120-810-539
受付時間(祝日を除く)月曜日～金曜日 9:30～17:00
〒108-8576 東京都港区三田3-5-19
<https://jp.unichampet.com/ja/home.html>

販売者: ユニチャーム株式会社
〒108-8576 東京都港区三田3-5-19

デオイレ公式
ウェブサイトはコチラ！



●お客様からいただきましたお電話は、サービス向上、弊社お客様相談室でのアンケートなどに活用させていただくことがございます。
なお、正確な対応、電話業務の品質向上のために録音させていただいております。